


ゴムチップ舗装用加熱ローラー 組み立て手順

●ゴムチップ舗装用加熱ローラー部品名称

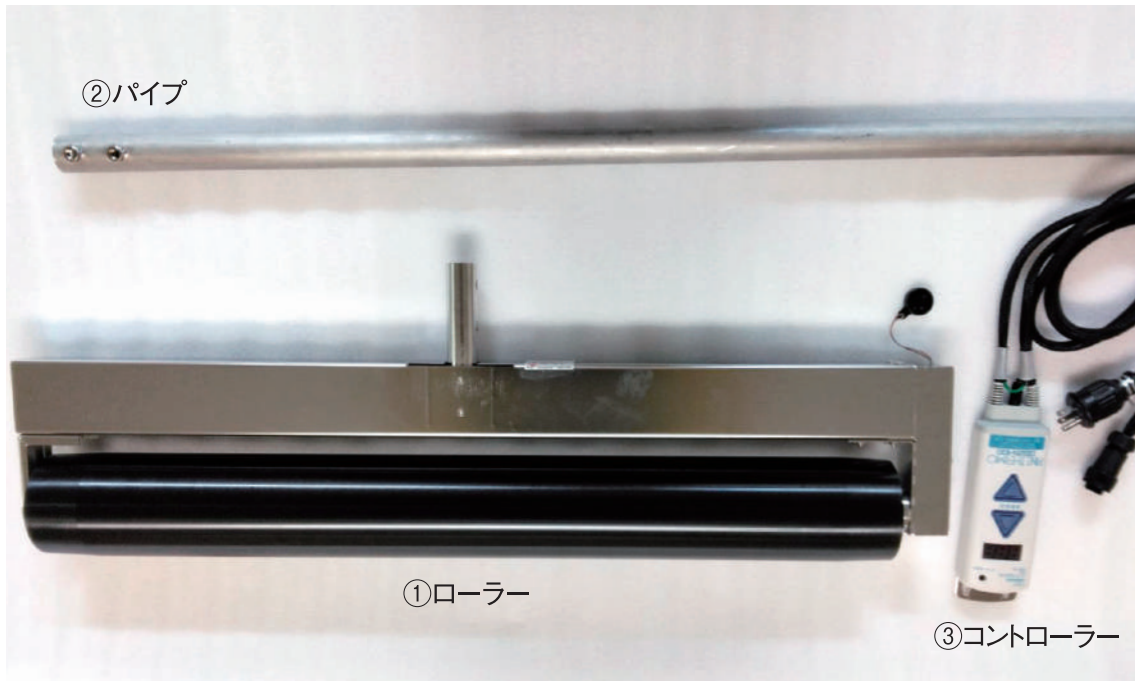

●部品一覧


- ①ローラー
- ②支持パイプ(蝶ボルト2本付属)
- ③コントローラー





組み立て完成写真

●組み立て方法

- ①パイプの蝶ボルトをパイプから外し、ローラーとパイプを締結し、蝶ボルトを通します。

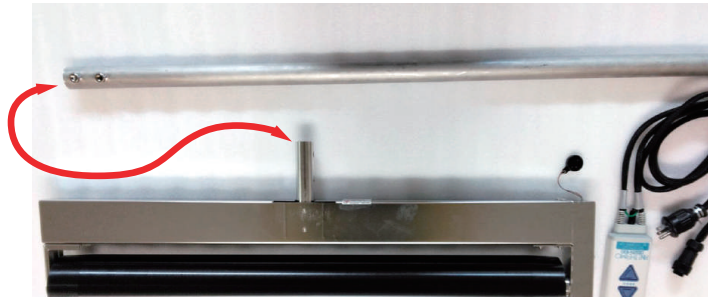

- ②ローラーの接続の確認をします。
ローラーとコントローラーの接続を締結します。

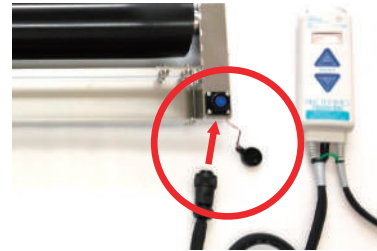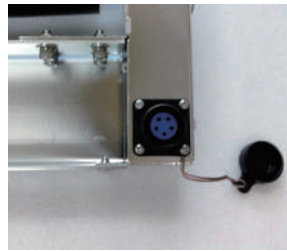

- ③組み立て後、電源を投入することで通電が開始されます。

(コントローラーの初期設定温度は100℃となっています。使用状況に合わせて調整してください。)

※分離する場合は逆の手順になります。

