


ゴムチップ舗装用加熱ローラー 組み立て手順

●ゴムチップ舗装用加熱ローラー部品名称

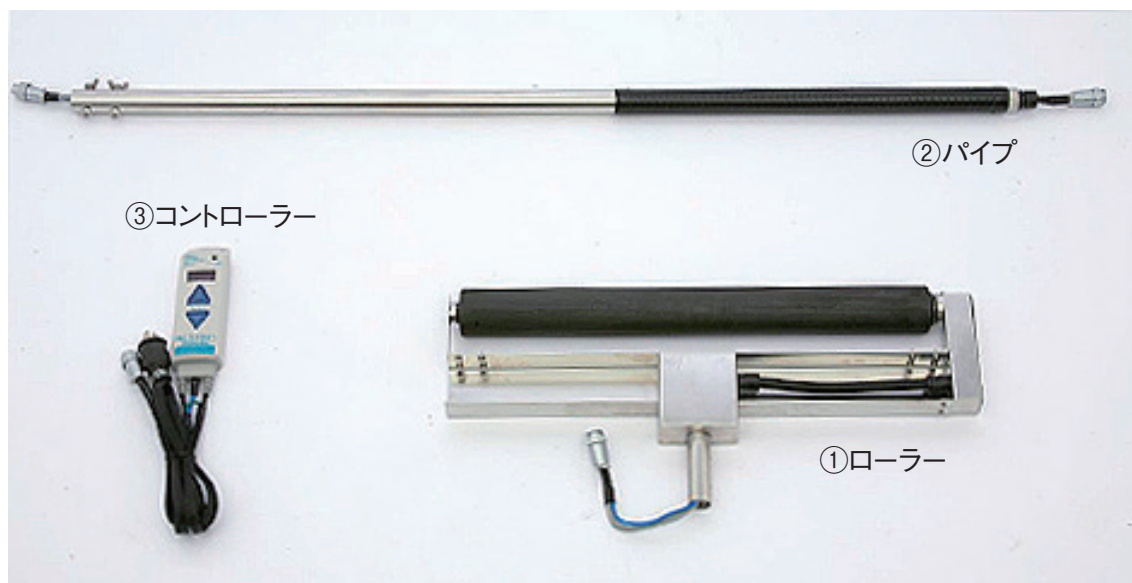

●部品一覧


- ①ローラー
- ②支持パイプ(蝶ボルト2本付属)
- ③コントローラー



組み立て
完成写真

●組み立て方法

- ①パイプの持ち手側にあるケーブルクランプを緩めます。
その後蝶ボルトをパイプから外し、ローラーとパイプをコネクタで締結します。

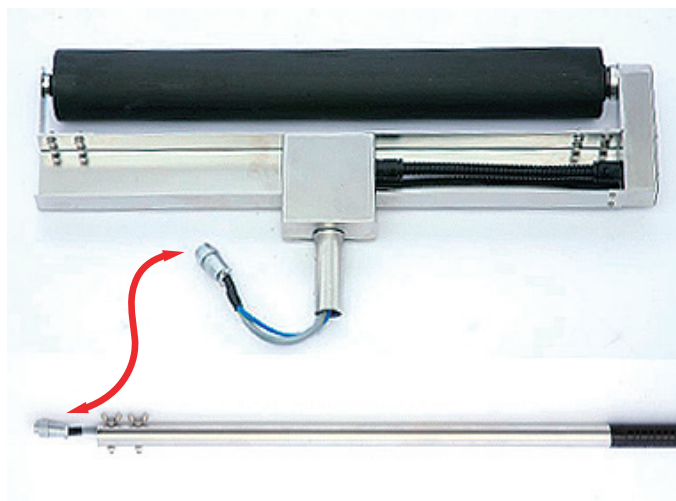

- ②ローラー側のパイプを持ち手のパイプに通します。このとき、持ち手のパイプのみがスライドするように、持ち手のケーブルを抑えながら作業してください。



※ケーブルを無理に引っ張らないでください。

- ③パイプの中の電線が巻き込まれないように蝶ボルトを通し、締結します。
④持ち手パイプとコントローラーのコネクタを締結します。

※組み立て後、電源を投入することで通電が開始されます。

(コントローラーの初期設定温度は100℃となっています。使用状況に合わせて調整してください。)

※分離する場合は逆の手順になります。

