ゴムチップ舗装用加熱ローラー
組み立て手順

●ゴムチップ舗装用加熱ローラー部品名称

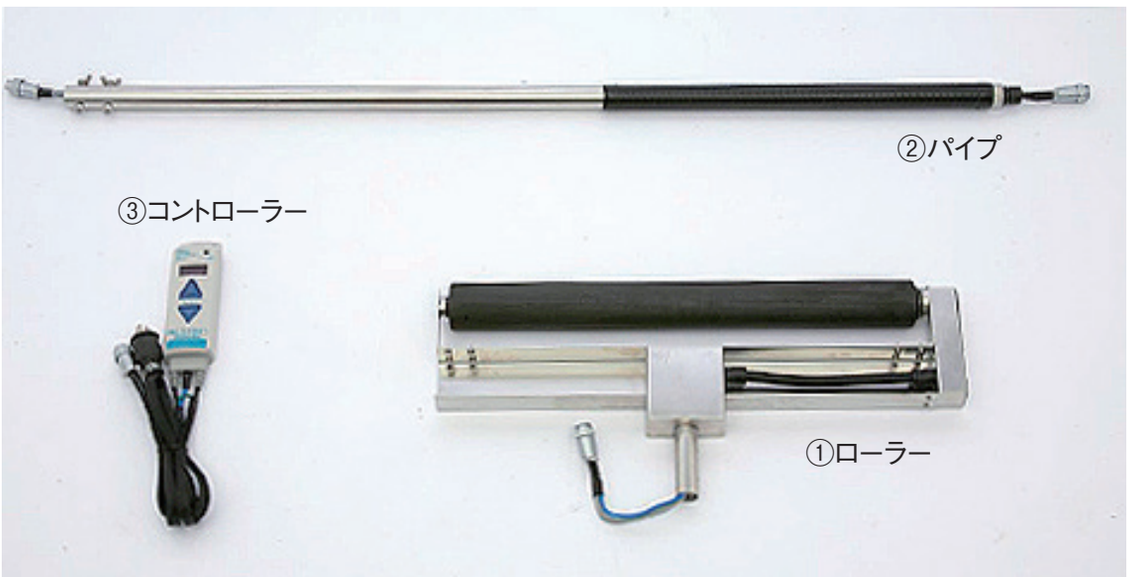

●部品一覧

①ローラー

②支持パイプ（蝶ボルト2本付属）

③コントローラー

組み立て
完成写真

●組み立て方法

①パイプの持ち手側にあるケーブルクランプを緩めます。
その後蝶ボルトをパイプから外し、ローラーとパイプをコネクタで締結します。

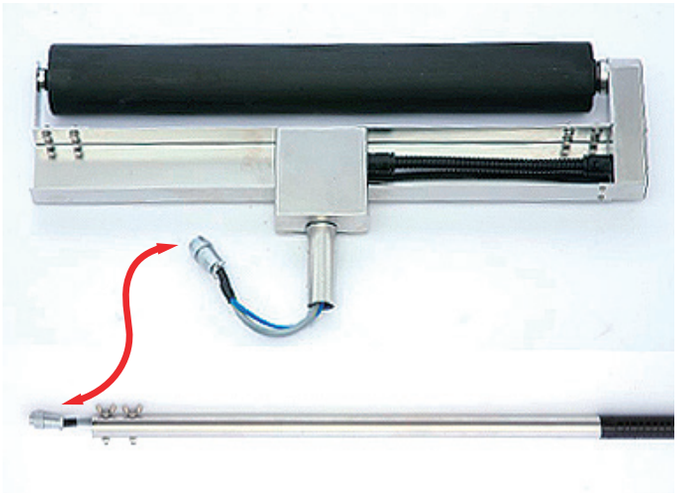

②ローラー側のパイプを持ち手のパイプに通します。このとき、持ち手のパイプのみがスライドするよう、持ち手のケーブルを抑えながら作業してください。

※ケーブルを無理に引っ張らないでください。

③パイプの中の電線が巻き込まれないように蝶ボルトを通し、締結します。

④持ち手パイプとコントローラーのコネクタを締結します。

※組み立て後、電源を投入することで通電が開始されます。
（コントローラーの初期設定温度は100℃となっています。使用状況に合わせ調整してください。）

※分離する場合は逆の手順になります。